


Manual

Interaktivt veggpanel - Vaskemaskin

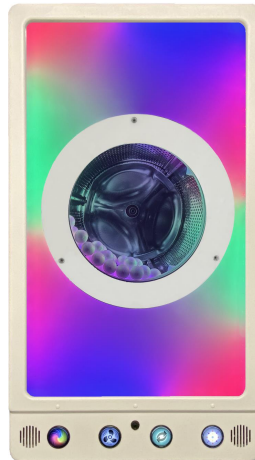

Interaktivt vaskemaskinpanel

Produktkode: 29015085-NE

Kort beskrivelse

Interaktivt vaskemaskinpanel er et multisensorisk veggpanel som kombinerer **lyd, lys og berøring** i en gjenkjennelig og beroligende opplevelse. Panelet er utstyrt med høyttalere som simulerer lyden av en vaskemaskin i drift, inkludert trommelens rotasjon. Disse lydene kombineres med rolige lydeffekter og stemningsfulle lysmønstre.

Panelet har fire robuste betjeningsknapper som gir brukeren mulighet til å styre trommelbevegelse, rotasjonshastighet, fargetemaer og ulike lyseffekter. Dette gir tydelig **årsak-virkning**, og gjør panelet godt egnet for sanserom, pedagogiske miljøer og terapeutisk bruk.

Panelet leveres med veggbrakett, monteringsanvisning og festesystem for panelet. Skruer til veggmontering følger ikke med.

Sansestimulering

- Syn
- Hørsel
- Berøring

Mål

- 50 × 90 × 10 cm

Installasjon

Panelet monteres på vegg. Bruk baksiden av panelet som mal for å markere og bore hull før montering.

Oppstart og igangkjøring

Panelet er klart til bruk umiddelbart.

1. Koble panelet til strømuttaket.
2. Slå på panelet ved å trykke på **på/av-knappen**.
3. LCD-skjermen lyser og viser et låsesymbol. Panelet starter i sist brukte modus.
4. For å låse opp menyen, hold **pil opp og pil ned** inne samtidig i 3 sekunder.
5. Menyene blir tilgjengelige.

Menyinnstillinger

Naviger med pilknappene og trykk OK for å velge og lagre innstillinger.

- Volum på lydeffekter
- Lysstyrke
- Rotasjonshastighet for lyseffektene
- Trådløs tilkobling
- Paring / kanalvalg

Volum

Velg volum, trykk OK, juster med pil opp/ned og trykk OK for å lagre.

Lysstyrke

Velg lysstyrke, trykk OK, juster med pil opp/ned og trykk OK for å lagre.

Hastighet

Velg hastighet, trykk OK og juster med pil opp/ned.

Høyere hastighet gir raskere visuelle responser. Hastighet lagres per mønster.

Trådløs tilkobling

Trådløs funksjon kan slås av eller på. Når aktivert kan panelet styres av kompatible eksterne kontrollenheter i rommet.

Paring / kanaler

Panelet har 5 kanaler:

- Kanal 0: Fabrikkinnstilling
- Kanal 1–5: Kan kobles til bestemte brytere eller kontrollere

Kanalene tilsvarer fargekodete brytere:

- Kanal 1: Grønn
- Kanal 2: Blå
- Kanal 3: Oransje
- Kanal 4: Lilla
- Kanal 5: Gul

For å pare:

Velg ønsket kanal i panelets meny, hold inne paringsknappen på kontrollenheten og trykk ønsket bryter.

Betjeningsknapper på panelet

Panelet har fire robuste knapper nederst, fra venstre mot høyre:

1. **Fargevalg**
Endrer LED-farge (8 farger: grønn, blå, mørk blå, lilla, rosa, rød, oransje, gul)
2. **Trommelrotasjon**
Starter rotasjon av vaskemaskintrommelen
3. **Retning**
Endrer rotasjonsretning på trommelen
4. **Mønster / tema**
Endrer lysmønster eller aktiverer UV-modus

Panelet leveres med micro-SD-kort som inneholder alle nødvendige lydeffekter som spilles av under bruk.

Lysmoduser og mønstre

Panelet tilbyr flere visuelle mønstre som gir både stimulering og læring av årsak–virkning:

1. UV-modus
2. Lysbevegelser fra bunn til topp
3. Opplyst panel med roterende farger
4. Roterende ensfarget effekt
5. Roterende ensfarget effekt som gradvis fyller panelet
6. Lys som sakte fyller panelet fra topp til bunn
7. Doble roterende fargeeffekter
8. Doble roterende små fargeeffekter
9. Doble roterende små fargeeffekter fra hjørne til hjørne
10. Lys som gradvis fyller panelet fra midten

Vedlikehold

Panelet er designet for **lite vedlikehold**.

Rengjør utsiden ved behov med en myk, lett fuktet klut.

Tekniske spesifikasjoner

- Inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
- Utgang: 12 V, 5 A

Interaktivt vaskemaskinpanel er et **robust, gjenkjennelig og engasjerende sansepanel** som kombinerer lyd, lys og bevegelse, og egner seg godt for sanserom, skoler, institusjoner og terapeutiske miljøer der trygghet, struktur og sansestimulering er i fokus.