


Manual

Interaktivt evighetspanel

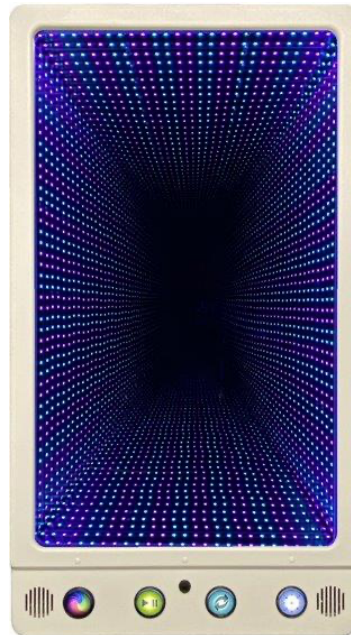

Interaktivt evighetspanel

Produktkode: 29010085

Kort beskrivelse

Interaktivt evighetspanel er et visuelt og auditivt sansepanel som fascinerer med glitrende, tilsynelatende uendelige mønstre og regnbuefarger. Panelet kan brukes både **passivt**, som en beroligende sanseopplevelse, og **aktivt**, der bruker eller veileder styrer farger, mønstre, retning, hastighet, lysstyrke og lyd.

Ved hjelp av brukervennlige knapper kan man blant annet stoppe et mønster i en bestemt farge for arbeid med **årsak-virkning**, **fargegjenkjenning** og **visuell sporing**, eller endre rotasjonsretning for **venstre-høyre-sporing (L-R)**. Hvert mønster ledsages av lydeffekter, noe som gir kombinert **visuell og auditiv sansestimulering**.

Panelet leveres med veggbrakett og festesystem. Festeskruer til vegg følger ikke med.

Sansestimulering

- Syn
- Hørsel
- Berøring

Mål

- 50 × 90 × 10 cm

Installasjon

Panelet monteres på vegg ved hjelp av medfølgende brakett. Bruk baksiden av panelet som mal for å markere borehull før montering.

Oppstart og igangkjøring

Panelet er klart til bruk umiddelbart.

1. Koble panelet til strømuttaket.
2. Slå på panelet ved å trykke på **på/av-knappen**.
3. LCD-skjermen lyser og viser et låsesymbol. Panelet starter i sist brukte modus.
4. For å låse opp menyen, hold **pil opp og pil ned** inne samtidig i 3 sekunder.
5. Menyene blir tilgjengelige.

Menyinnstillinger

Naviger med pilknappene og trykk OK for å velge og lagre.

- Volum
- Lysstyrke
- Hastighet
- Mikrofonfølsomhet
- Trådløs tilkobling
- Paring / kanalvalg

Volum

Velg volum, trykk OK, juster med pil opp/ned og trykk OK for å lagre.

Lysstyrke

Velg lysstyrke, trykk OK, juster med pil opp/ned og trykk OK for å lagre.

Hastighet

Velg hastighet, trykk OK og juster med pil opp/ned.

Høyere hastighet gir raskere respons på lyd. Hastighet lagres per mønster.

Mikrofonfølsomhet

Velg mikrofonfølsomhet og juster med pil opp/ned.

Ved mye bakgrunnsstøy anbefales lavere følsomhet. Lagres per mønster.

Trådløs tilkobling

Trådløs funksjon kan slås av eller på. Når aktivert kan panelet styres av kompatible eksterne kontrollenheter i rommet.

Paring / kanaler

Panelet har 5 kanaler.

- Kanal 0 er fabrikkinnstilling
- Kanal 1–5 kan brukes for spesifikke brytere eller kontrollere

Kanalene tilsvarer farger på eksterne brytere:

- Kanal 1: Grønn
- Kanal 2: Blå
- Kanal 3: Oransje
- Kanal 4: Lilla
- Kanal 5: Gul

For å pare:

Velg ønsket kanal i panelets meny, hold inne paringsknappen på kontrollenheten og trykk ønsket bryter.

Betjeningsknapper på panelet

Panelet har fire robuste knapper nederst, fra venstre mot høyre:

1. **Fargevalg**
Endrer LED-farge (8 farger: grønn, blå, mørk blå, lilla, rosa, rød, oransje, gul)
2. **Play / Pause**
Starter eller stopper gjeldende mønster
3. **Retning**
Endrer rotasjon eller bevegelsesretning på mønsteret
4. **Mønster**
Bytter mellom tilgjengelige mønstre

Panelet leveres med micro SD-kort med **14 musikkspor**. Kortet kan byttes ut for å tilpasse musikken til brukerens preferanser.

Moduser og mønstre

Modus 1 – Mønstre med lyd, én farge

1. Evighetstunnel
2. Brede horisontale linjer opp/ned eller venstre/høyre
3. Brede linjer i sirkel
4. Fargede blokker som roterer
5. Spiral som fyller sirkelen
6. Farge som sprer seg opp/ned langs siden
7. Mellombrede linjer opp/ned eller venstre/høyre
8. To tynne linjer i sirkel
9. Fire tynne linjer som krysser
10. Fargebånd som fylles fra midten

Modus 2 – Flerfargede mønstre med lyd

Mønstrene vises i flere farger. Fargene kan endres manuelt.

Modus 3 – Regnbue-autosyklus

Panelet skifter automatisk mellom regnbuefarger.

Alle knapper er aktive, men modusen egner seg spesielt godt for **passiv bruk og avslapning**, eller for brukere som ikke kan betjene knappene selv.

Vedlikehold

Panelet er designet for **lite vedlikehold**.

Rengjør utsiden ved behov med en myk, lett fuktet klut.

Tekniske spesifikasjoner

- Inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
- Utgang: 12 V, 5 A

Interaktivt evighetspanel er et **allsidig, robust og visuelt imponerende sansepanel** som støtter både aktiv læring og passiv avslapning, og egner seg godt for sanserom, skoler, institusjoner og terapeutiske miljøer.